HOME DECORATORS COLLECTION

Item #1000-305-104
Model #HRR1691A

USE AND CARE GUIDE

LAKE WORTH 1-LIGHT EXTERIOR WALL LANTERN

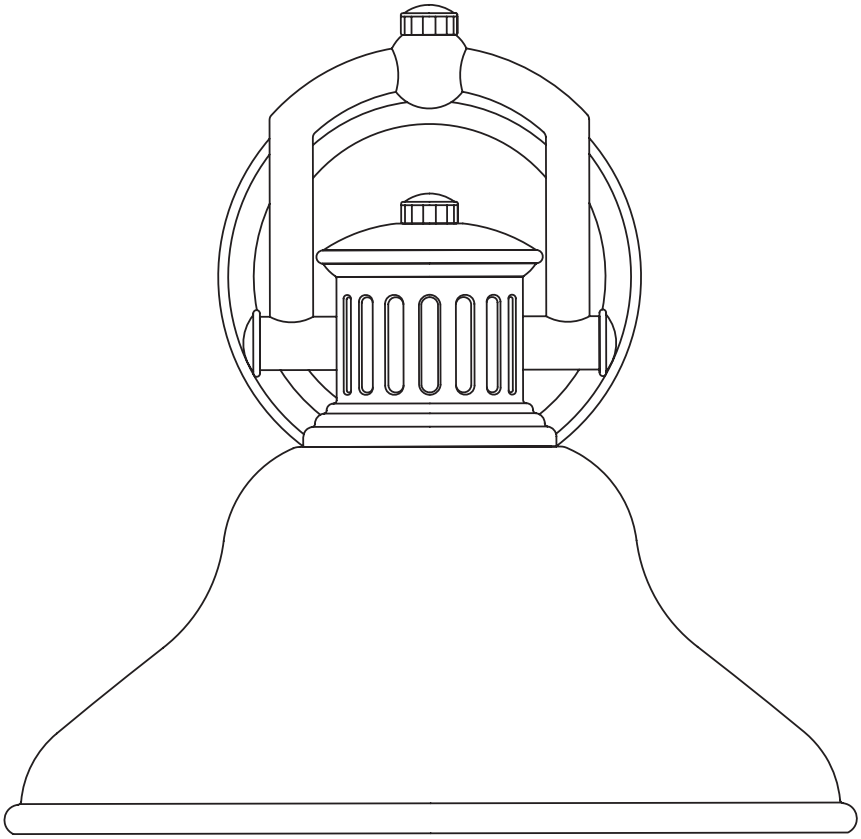

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this exterior wall lantern. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents **2**
Safety Information **2**
Warranty **2**
Pre-Installation **3**
Planning Installation 3
Tools Required 3
Hardware Included 3
Package Contents 4
Installation **5**
Care and Cleaning **7**
Troubleshooting **7**

Safety Information

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.

WARNING: Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED

Wire Strippers

Flathead Screwdriver

Phillips Screwdriver

Wire Cutters


Silicone Caulk

Electrical Tape

Safety Goggles

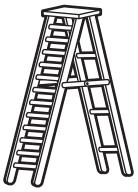
Ladder

Gloves

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.

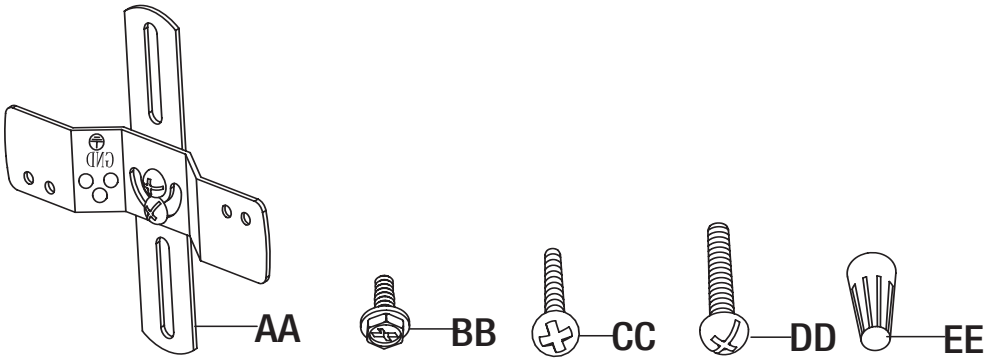

Part	Description	Quantity
AA	Cross Bar	1
BB	Ground Screw	1
CC	Outlet Box Screw	2
DD	Mounting Screw	2
EE	Wire Connector	3

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

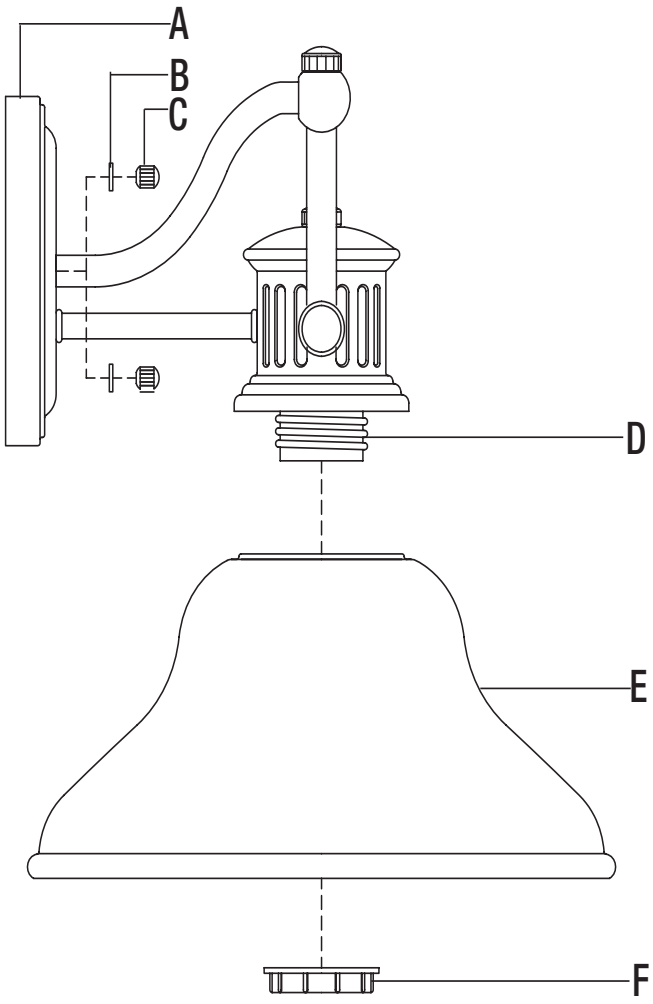

Part	Description	Quantity
A	Wall Plate	1
B	Washer	2
C	Lock Nut	2
D	Socket	1
E	Shade	1
F	Socket Ring	1

Installation

1 Attaching the cross bar to the outlet box

- □ Screw the mounting screws (DD) into the cross bar (AA).
- □ Mount the cross bar (AA) to the outlet box using the two outlet box screws (CC).

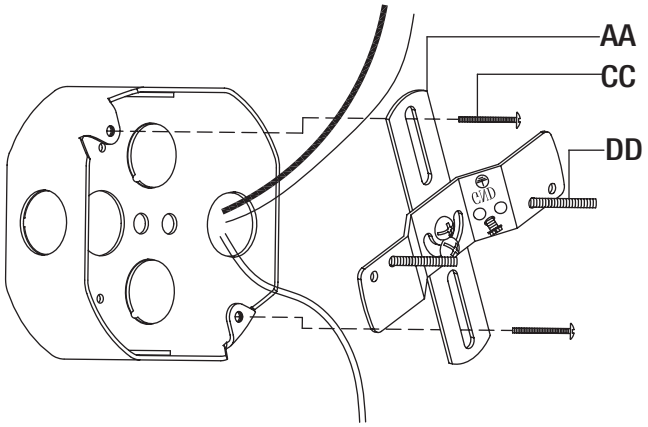

2 Making the electrical connections

- □ Wrap the ground wire from the fixture around the ground screw (BB) on the cross bar (AA), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box.
- □ Connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- □ Connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- □ Cover the three connections using the three wire connectors (EE). Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- □ Position the wires back inside the outlet box.

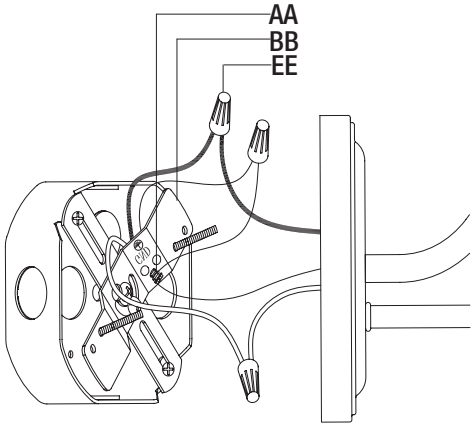

3 Securing the fixture to the wall

- □ Place the wall plate (A) over the outlet box.
- □ Align the mounting screws (DD) to protrude through the appropriate holes on the wall plate (A).
- □ Place the washers (B) over the mounting screws (DD).
- □ Screw the lock nuts (C) onto the mounting screws (DD).

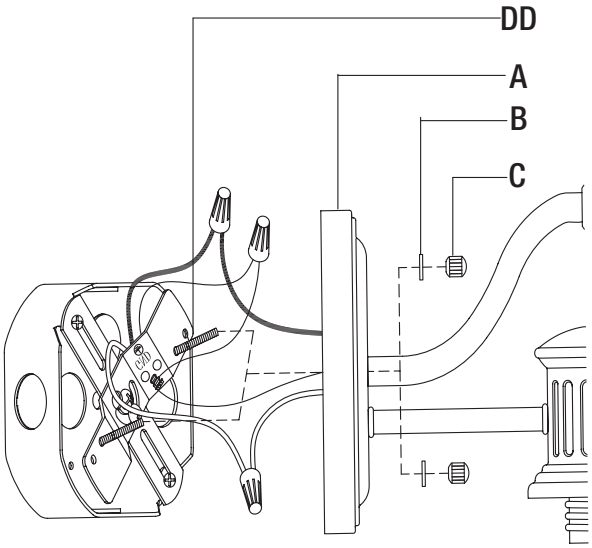

Installation (continued)

4 Securing the shade

- □ Place the shade (E) over the socket (D).
- □ Screw the socket ring (F) onto the socket (D).

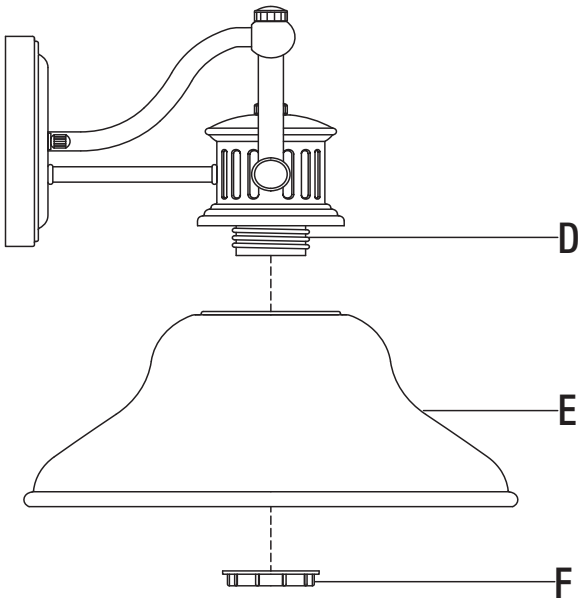

5 Installing the light bulb

- □ Install a 60-Watt maximum, medium-base incandescent bulb (sold separately) into the socket (D).

NOTE: You can also use a CFL-equivalent energy-saving bulb that does not exceed 13 Watts (sold separately).

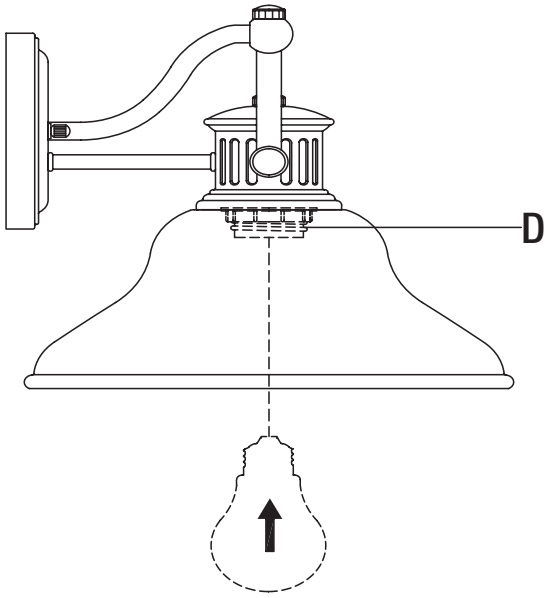

Installation (continued)

6 Applying caulk

- □ Once the fixture is mounted on the wall, caulk the space between the wall and the upper 3/4 area of the wall plate (A) to prevent water seeping into the outlet box.
- □ Leave the bottom 1/4 area uncaulked for drainage of any water which might leak into the enclosure.

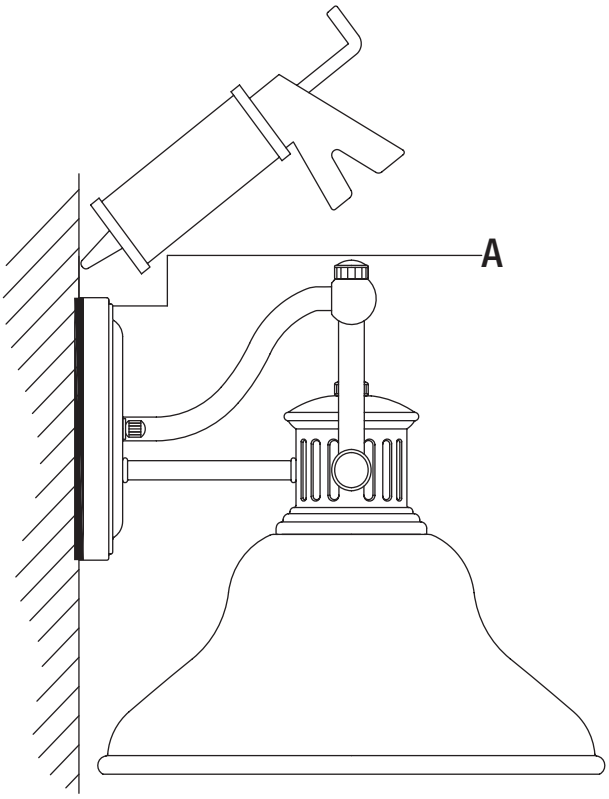

Care and Cleaning

CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

- □ Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- □ Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

HOME DECORATORS COLLECTION

Artículo #1000-305-104
Modelo #HRR1691A

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LAKE WORTH FAROLA DE PARED PARA EXTERIORES DE 1 LUZ

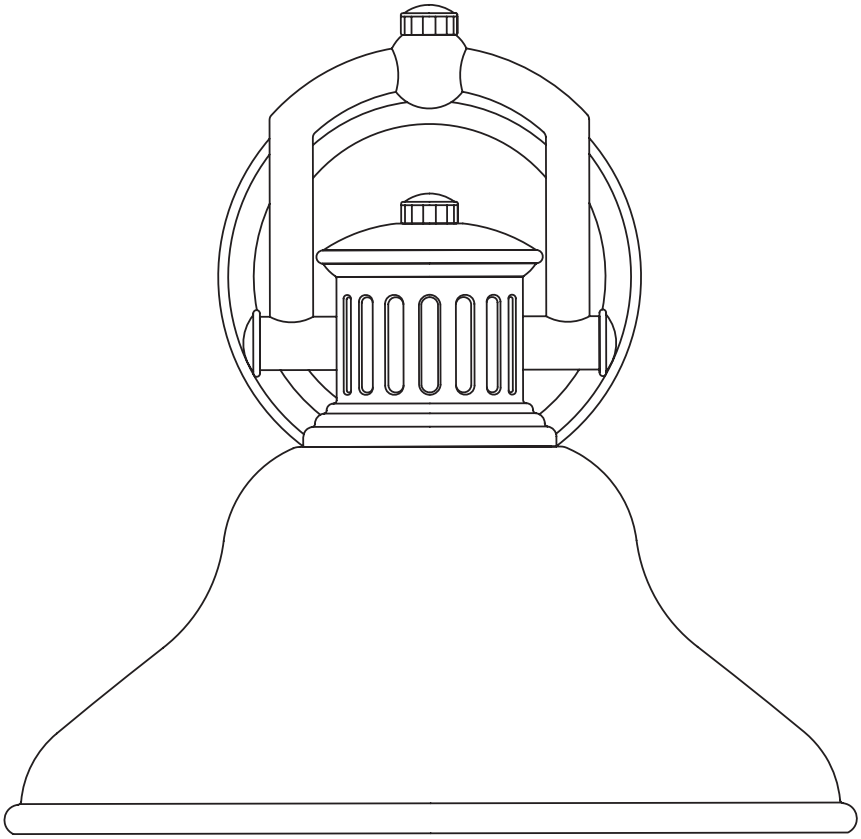

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Agradecemos la confianza que ha tenido en Home Decorators Collection a traves de de la compra de este araña farola de pared para exteriores. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Índice

Índice **10**
Información de Seguridad **10**
Garantía **10**
Pre-Instalación **11**
Planificación de la Instalatión **11**
Herraminentas Necesarias **11**
Requiere de Hardware **11**
Contenido del Paquete **12**
Instalación **13**
Mantenimiento y Limpieza **15**
Solución de Problemas **15**

Información de Seguridad

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

ANUNCIO: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.HomeDepot.com.

Pre-Instalatión

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentacion apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.

NOTA: Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Peladors de Cables

Destornillador de Cabeza Plana


Destornillador Phillips

Pinzas Cortacables


Selladr calafatear

Cinta Aislan

Gafas de Seguridad

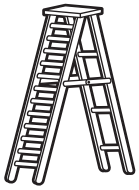
Escalera

Guantes

REQUIERE DE HARDWARE

NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.

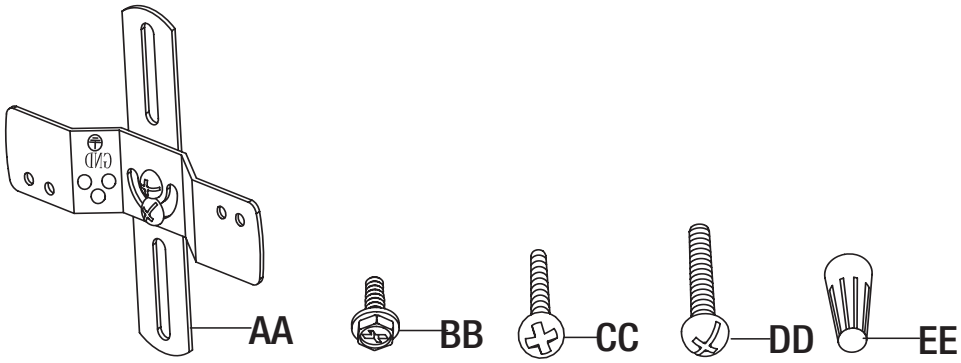

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Barra Cruzada	1
BB	Tornillo de Toma de Tierra	1
CC	Tornillo de la Caja de Salida	2
DD	Tornillo de Montaje	2
EE	Conector de Cable	3

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

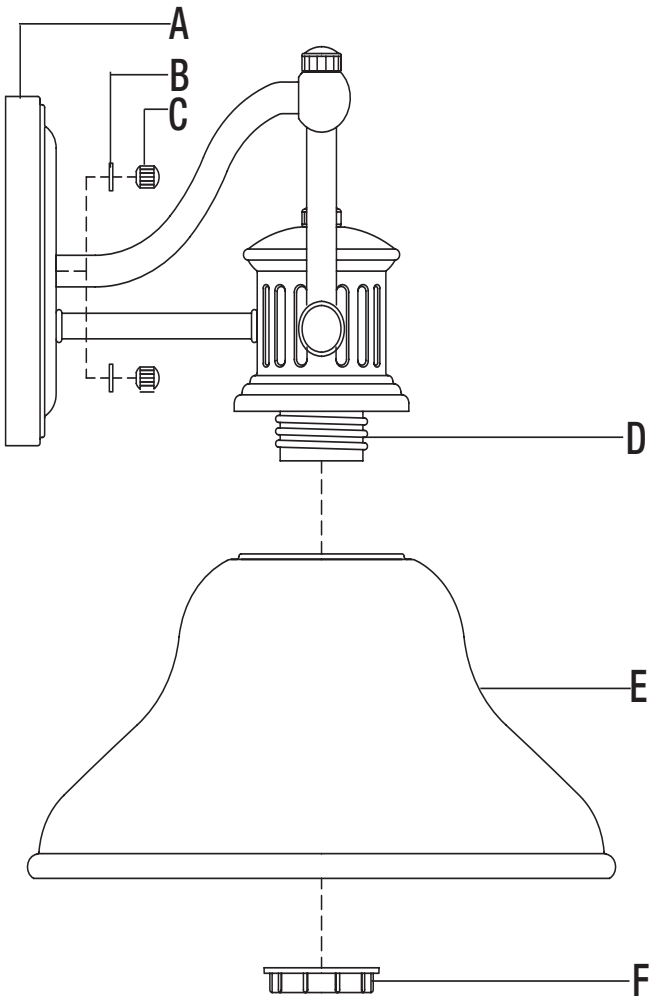

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Placa de la Pared	1
B	Junta	2
C	Tuerca de Cierre	2
D	Portalámpara	1
E	Pantalla	1
F	Aro del Portalámpara	1

Instalación

1 Acoplar la barra cruzada a la caja de salida

- □ Atornille los tornillos de montaje (DD) en la barra cruzada (AA).
- □ Monte la barra cruzada (AA) a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida (CC).

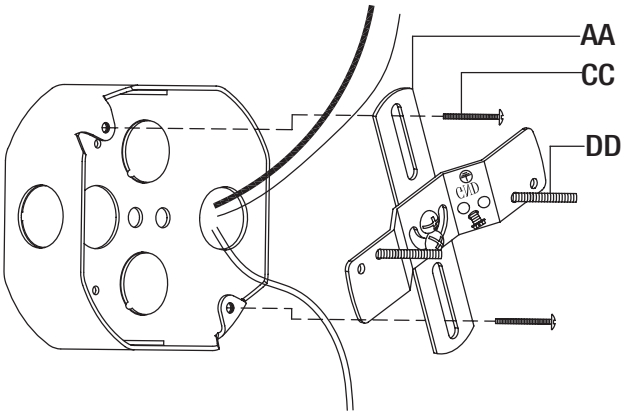

2 Conectar los cables eléctricos

- □ Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación alrrededor del tornillo de toma de tierra (BB) que hay en la barra cruzada (AA), y después conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la caja de salida.
- □ Conecte el cable blanco de la instalación con el cable blanco (cable néutro) de la caja de salida.
- □ Conecte el cable negro de la instalación con el cable negro (cable vivo) de la caja de salida.
- □ Cubra las tres conexiones usando los tres conectores de cables (EE). Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- □ Posicione los cables de vuelta al interior de la caja de salida.

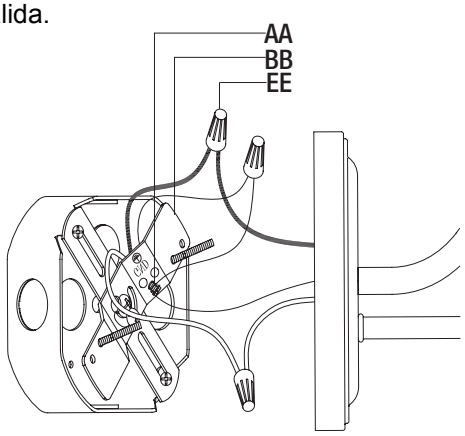

3 Fije la instalación en la pared

- □ Coloque la placa de la pared (A) sobre la caja de salida.
- □ Alinee los tornillos de montaje (DD) para que penetren en los agujeros apropiados de la placa de pared (A).
- □ Coloque las arandelas (B) en los tornillos de montaje (DD).
- □ Atornille las tuercas (C) en los tornillos de montaje (DD).

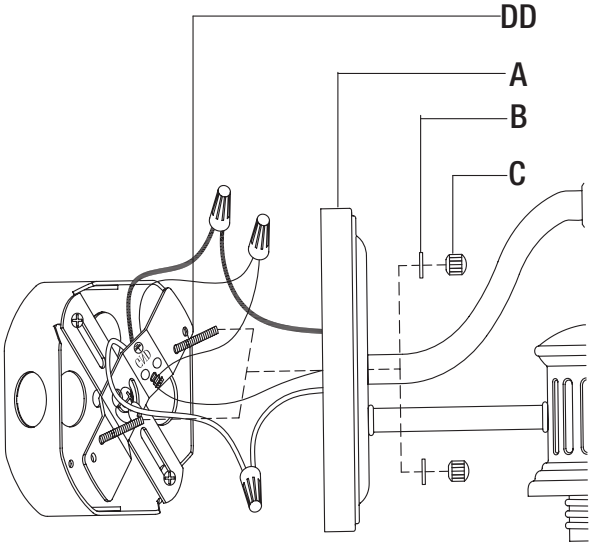

Instalación (continuación)

4 Fijar la pantalla

- □ Coloque la pantalla (E) sobre el portalámpara (D).
- □ Atornille el aro del portalámpara (F) en el portalámpara (D).

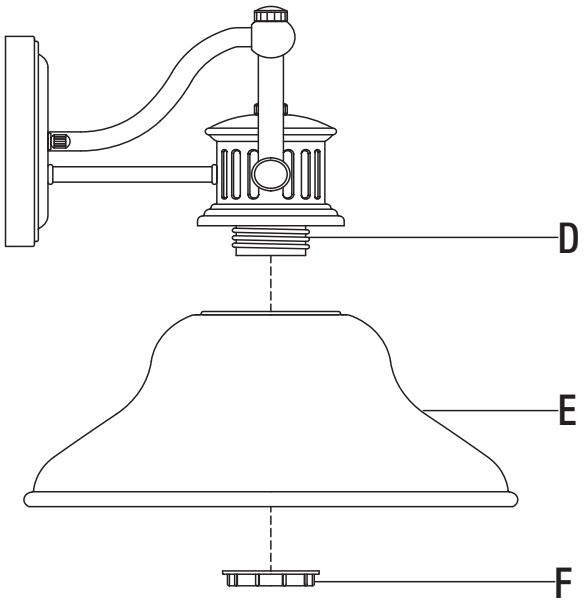

5 Instalar la bombilla

- □ Instala una bombilla incandescente de base mediana de hasta 60 Vatios (vendida por separado) en el portalámpara (D).

NOTA: Puedes usar también una bombilla CFL equivalente, de ahorro de energía que no exceda los 13 Vatios (vendida por separado).

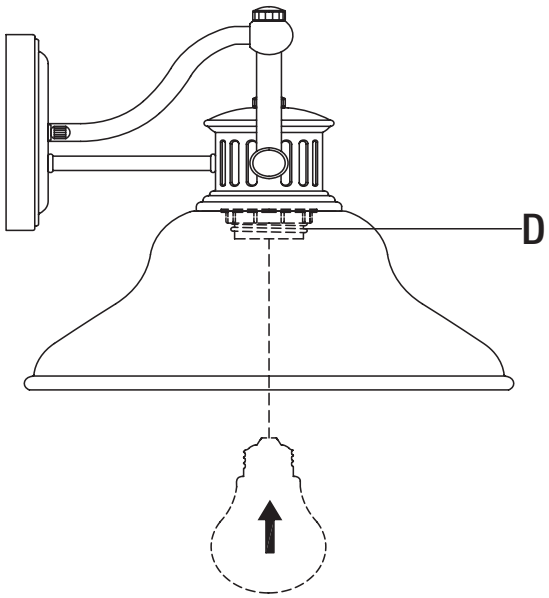

Instalación (continuación)

6 Aplicar el calafateado

- □ Una vez que la instalación haya sido montada en la pared, calafatear el espacio entre la pared y la 3/4 partes del área superior de la placa de la pared (A) para prevenir que el agua se filtre en la caja de salida.
- □ Deje 1/4 parte del área inferior si calafatear para el drenaje de posible agua que haya podido filtrarse en el recinto.

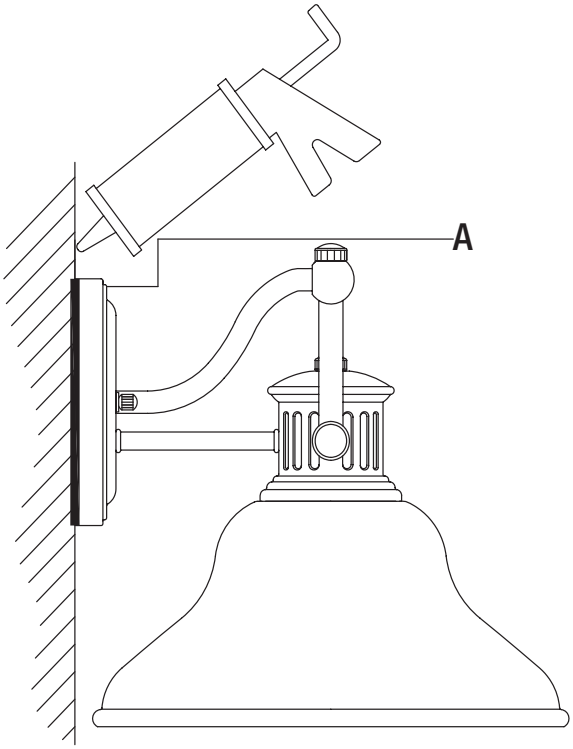

Mantenimiento y Limpieza

PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

- □ Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- □ No uses limpiadores con químicos, solvents, o productos abrasivos.

Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	La electricidad está apagada.	Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	Verifica que el cortacircuitos está en la posición de “on” (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de poder tiene polo a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado. Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama
al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para referencias futuras.

HOME DECORATORS COLLECTION

Article #1000-305-104
Modèle #HRR1691A

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIENE

LAKE WORTH LANTERNE MURALE D'EXTERIEUR 1 AMP

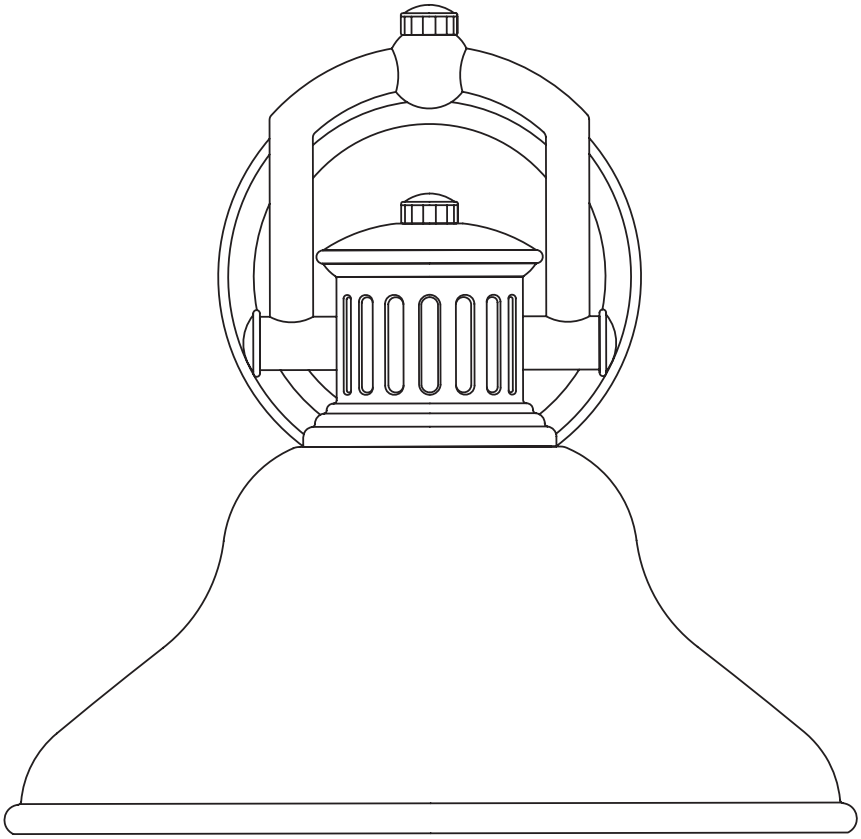

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Home Decorators Collection
entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

MERCI

Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Home Decorators Collection en achetant ce luster lanterne murale d'extérieur. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Home Decorators Collection!

Table des Matières

Table des Matières **18**
Consignes de Sécurité **18**
Garantie **18**
Pré-Installation **19**
Planification de l'Installation 19
Outils Requis 19
Materiel Requis 19
Contenu de l'Emballag 20
Installation **21**
Entretien et Nettoyage **23**
Dépannage **23**

Consignes de Sécurité

AVERTISSEMENT: Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.

AVERTISSEMENT: Be Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

AVERTISSEMENT: Be Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou visitez le site www.HomeDepot.com.

Pré-Installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en eteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondent du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.

REMARQUE: Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

OUTILS REQUIS

Dénudeur de Câbles Électriques

Tournevis à Tête Plate


Tournevis à Croisillon

Pince pour Câbles Électriques


Siliconeco Imater

Ruban Adhésif Isolant

Lunettes de Protection

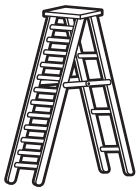
Echelle

Gants

MATERIEL REQUIS

REMARQUE: Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.

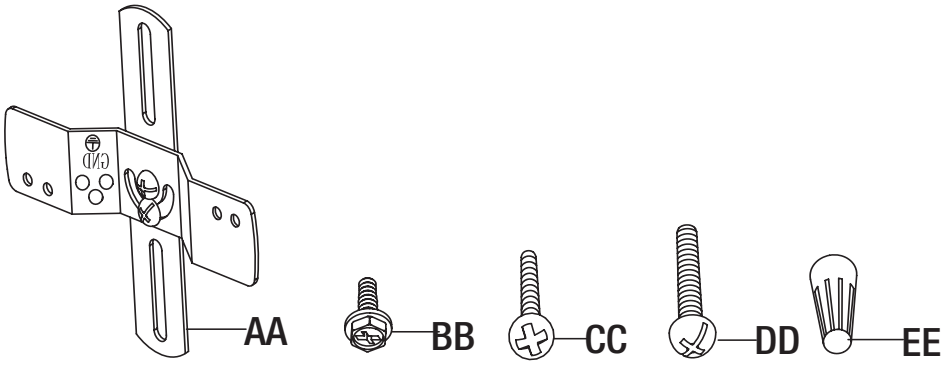

Pièce	Description	Quantité
AA	Entretoise	1
BB	Vis de Terre	1
CC	Vis Boite de Sortie	2
DD	Vis de Montage	2
EE	Serre-fil	3

Pré-Installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAG

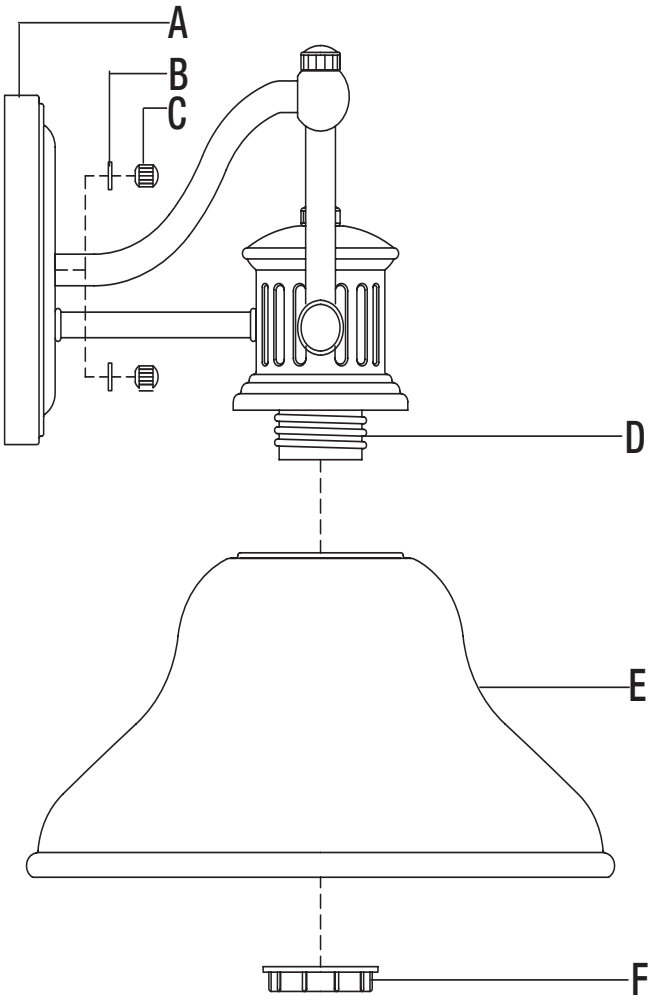

Pièce	Description	Quantité
A	Plaque Murale	1
B	Rondelle	2
C	Écrou de Verrouillage	2
D	Douille	1
E	Abat-jour	1
F	Anneau de Douille	1

Installation

1 Attacher l’entretoise à la boîte de sortie

- □ Visser la vis de montage (DD) dans l’entretoise (AA).
- □ Monter l’entretoise (AA) sur la boîte de sortie grâce aux deux vis de la boîte de sortie (CC).

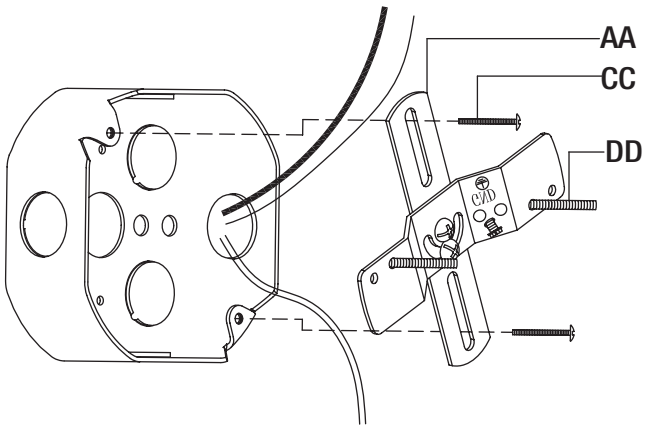

2 Brancher les fils électriques

- □ Enrouler le fil de terre du luminaire sur la vis de terre (BB) située sur l’entretoise (AA), puis relier le fil de terre du luminaire au fil de terre de la boîte de sortie.
- □ Relier le fil blanc du luminaire au fil blanc (fil neutre) de la boîte de sortie.
- □ Relier le fil noir du luminaire au fil blanc (fil sous tension) de la boîte de sortie.
- □ Couvrir ces trois connexions grâce aux trois serre-fils (EE). Enrouler une bande isolante autour des trois connexions de fils pour plus de sécurité.
- □ Replacer les fils dans la boîte de sortie.

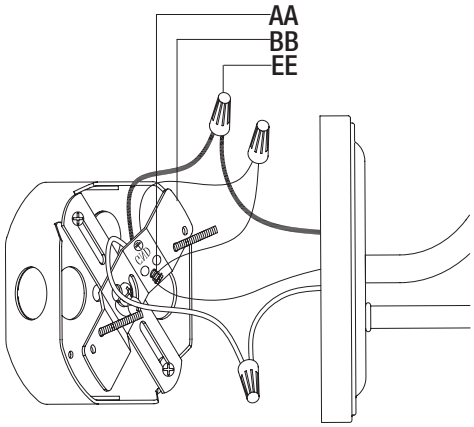

3 Fixer le luminaire au mur

- □ Placer le plaque murale (A) sur le boite de sortie.
- □ Alignez les vis de montage (DD) pour passer par les trous appropriés sur la plaque murale (A).
- □ Placer les rondelles (B) sur les deux vis de montage (DD).
- □ Visser les écrous de verrouillage (C) sur les vis de montage (DD).

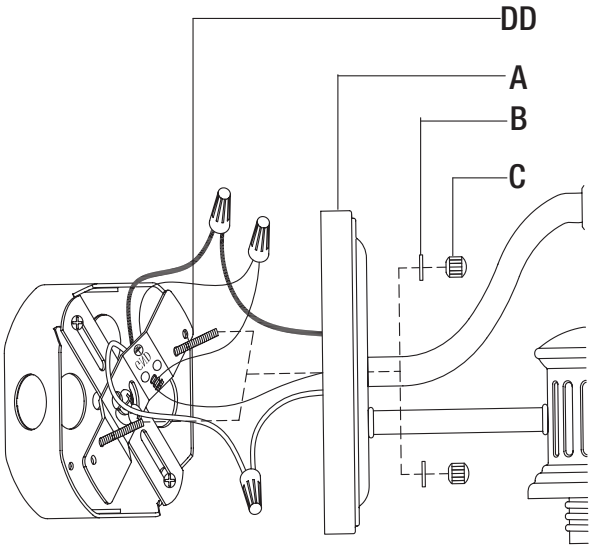

Installation (suite)

4 Fixer l'abat-jour

- □ Placer l'abat-jour (E) sur le douille (D).
- □ Visser l'anneau de douille (F) sur le douille (D).

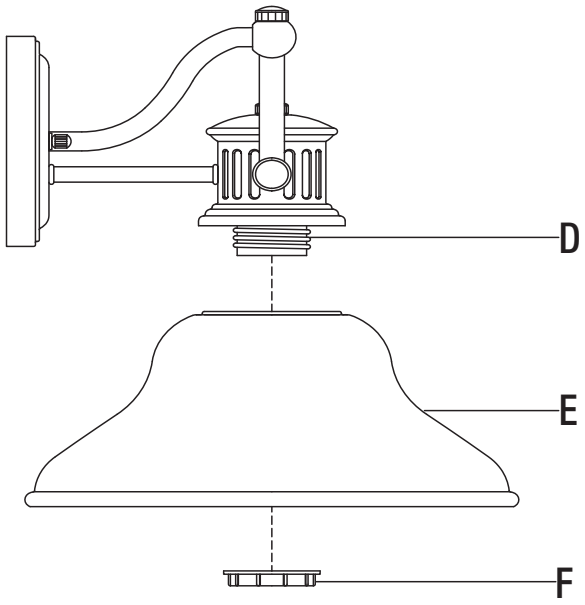

5 Installer l'ampoule

- □ Installez une ampoule incandescente à culot moyen de 60 watts maximum (vendue séparément) dans la douille (D)

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser une ampoule fluocompacte éconergétique équivalente ne dépassant pas 13 watts (vendue séparément).

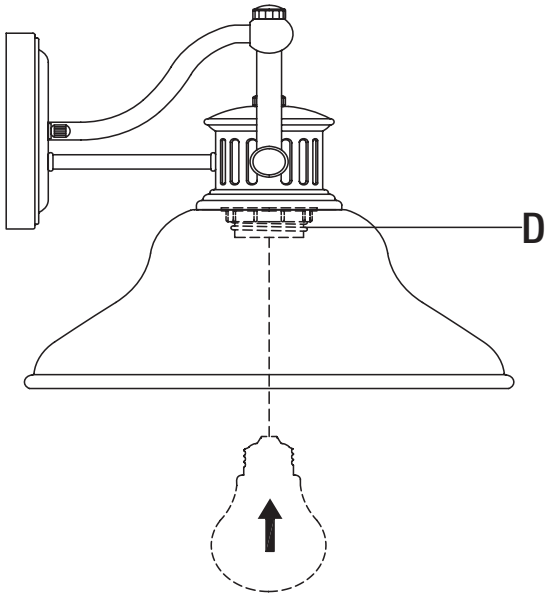

Installation (suite)

6 Appliquer le calfeutrage

- □ Une fois le luminaire fixé au mur, calfeutrer l'espace entre le mur et la partie 3/4 supérieure de la plaque murale (A) pour empêcher l'infiltration d'eau dans la boîte de sortie.
- □ Ne pas calfeutrer la partie 1/4 inférieure pour pouvoir évacuer l'eau ayant pu pénétrer dans le boîtier.

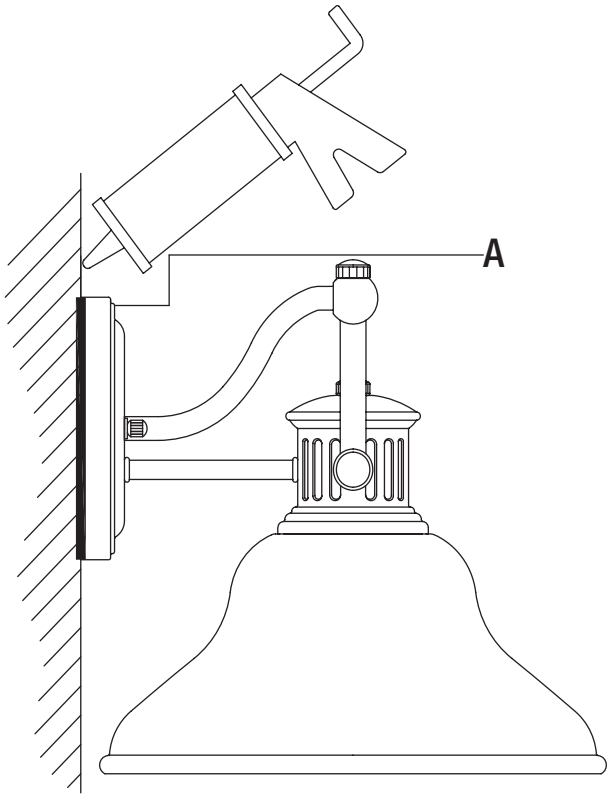

Entretien et Nettoyage

AVERTISSEMENT: Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

- □ Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- □ N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	Le courant est coupé.	Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le disjoncteur est déclenché.	Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre.	Verifiez les connexions des câbles. Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313.

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Home Decorators Collection entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conservez ce guide pour un usage ulterieur.